

Wir haben es für Sie im Blick



PUSHLOCK-STECKSCHLÄUCHE

Montageanleitung

Vorbereitung

- + Schlauch und Schlauchtülle müssen öl- und fettfrei sein!
- + Schlauchtülle und Schlauchende gegebenenfalls mit Alkohol reinigen.

Zur leichteren Montage müssen die Größe von Steckschlauchtülle und Schlauch aufeinander abgestimmt sein, deshalb nur TST-Komponenten verwenden.



Bei der Montage dürfen keine unzulässigen mechanischen Beanspruchungen wie z.B. Biegung, Torsion, Streckung auf den Steckschlauch ausgeübt werden.

Keine zusätzlichen Schlauchbefestigungen wie z.B. Schlauchklemmen, Ohrklemmen, Quetschhülsen, usw. verwenden.


Keine Schmiermittel wie z.B. Öl, Fett oder andere Gleitmittel verwenden.

Demontage von Schlauch und Schlauchtülle



Bei der Demontage besonders darauf achten, dass die Schlauchtülle nicht mechanisch beschädigt oder zerkratzt wird (Messer- bzw. Sägeschnitte vermeiden).

Empfohlene PushLock-Steckschlauchtülle

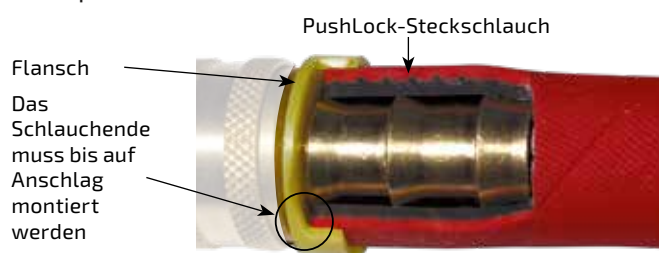

Montage

- + Beim Ablängen des Schlauches unbedingt auf einen glatten Schnitt achten und einen Schlauchabschneider (z.B. SAS 28, bestellbar über Nonnenmann Industriebedarf Online Shop) verwenden.
- + Die Montage des Schlauches darf nur bei Raumtemperatur erfolgen.
- + Zur einfacheren Montage der Schlauchtülle den Schlauch mit einer Mischung aus normalem, kaltem Leitungswasser (10°C - 20°C) und handelsüblichem Spülmittel oder Alkohol anfeuchten.
- + Schlauch fest bis zum Anschlag (gelber Flansch) auf PushLock-Schlauchtülle aufschieben und danach einmal kräftig zurückziehen. Beim Anschieben gegen einen Anschlag (Werkzeug, Schraubstock o.ä.) drücken und für festen, sicheren Stand sorgen.



KONTAKT

✉ info@nonnenmann.net
☎ +49 (0) 71 81 / 40 87-217



Produktvideo Pushlock

www.youtube.com/
watch?v=e_BUYbSXMSe

